


# ひかりTVとの接続例

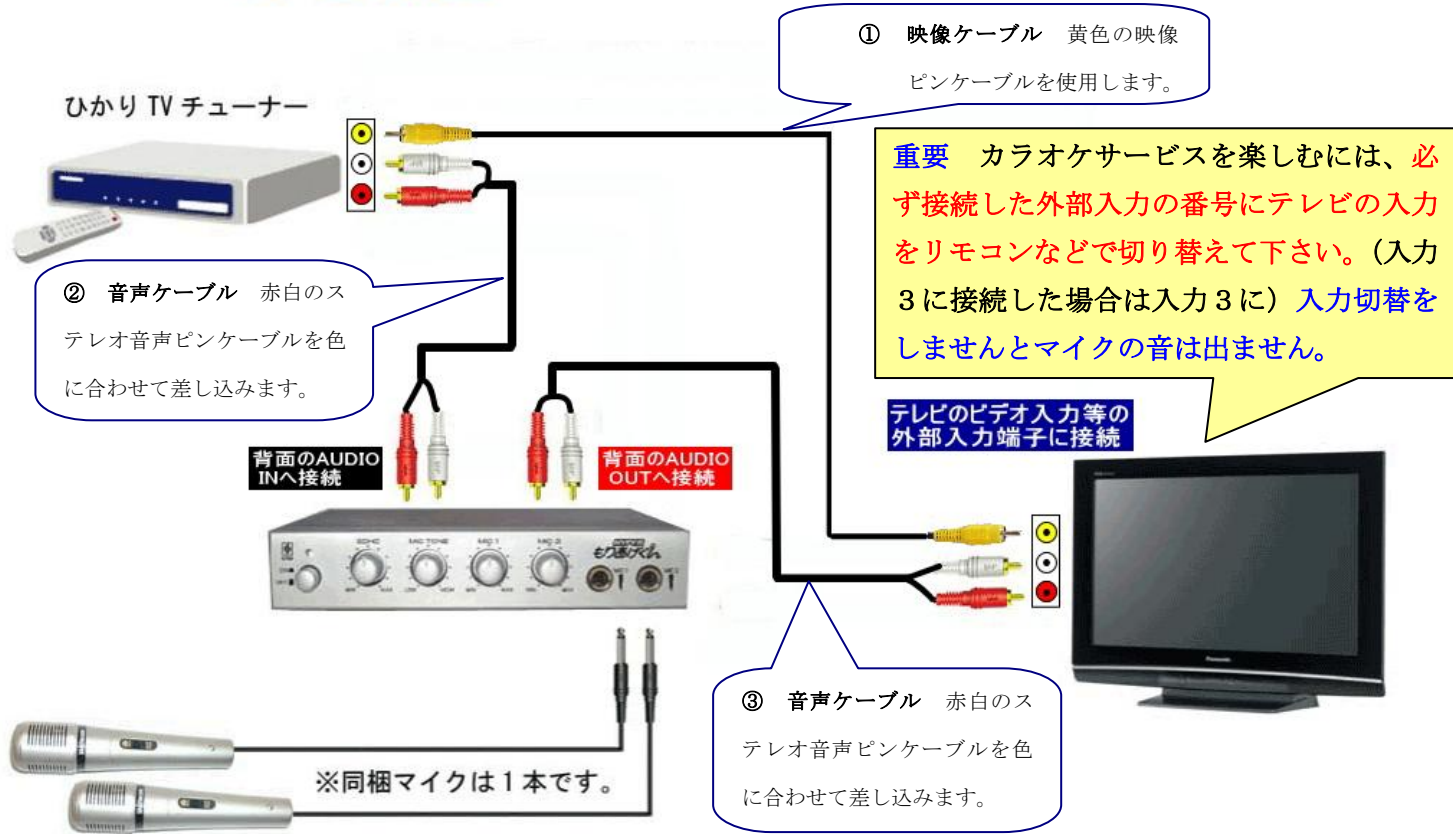

**御注意：**接続には黄色の映像ピンケーブル1本と赤白のステレオ音声ピンケーブル2本が必要です。別売りですので予めお近くの電気店でお好みの長さのものをお買い求め下さい。

## ●接続の手順

- ① ひかり TV チューナーの映像出力端子（黄色）とテレビの外部映像入力端子（黄色）を黄色の映像ピンケーブルで接続して下さい。
- ② ひかり TV チューナーの音声出力端子と「もりあげくん」の AUDIO IN（音声入力端子）を赤白のステレオ音声ピンケーブルで色に合わせて接続してください。
- ③ 「もりあげくん」の AUDIO OUT（音声出力端子）とテレビの外部音声入力端子に赤白のステレオ音声ピンケーブルを色に合わせて接続してください。（テレビに黄色のケーブルを接続した同じ入力端子に接続します）
- ④ **重要：**「もりあげくん」を接続した外部入力の番号にテレビのリモコン等で切り替えて、（入力3に接続したなら入力3に）下さい。HDMIケーブルでも接続されている場合には特に注意が必要です。カラオケはアナログ接続になりますので入力切替をしないとマイクの音は出ません。
- ⑤ マイクを「もりあげくん」に差し込み、「HYPER もりあげくん」の電源を ON にして、エコーやマイク音量をお好みのレベルに調節して、全体の音量はテレビの音量で調節してお楽しみ下さい。

●デュエット用にもう一本同じマイクがご入り用の方は、販売店にお問い合わせ下さい。

お問い合わせは TEL 03-5947-5488 メディアコム



<http://mediacom-japan.com>