

マイクの音量が小さい(聞こえない)

印刷


質問

マイクの音量が小さい。(聞こえない)

回答

- 1、タスクバーの🔊をダブルクリックして、「マスタ音量」画面で「オプション」「プロパティ」をクリックします。
- 2、「音量の調整」で「録音」を選び、「表示するコントロール」で「マイク」を選びます。
- 3、「OK」をクリックした後、音量を調整します。


画面は、機種によって異なる場合があります。

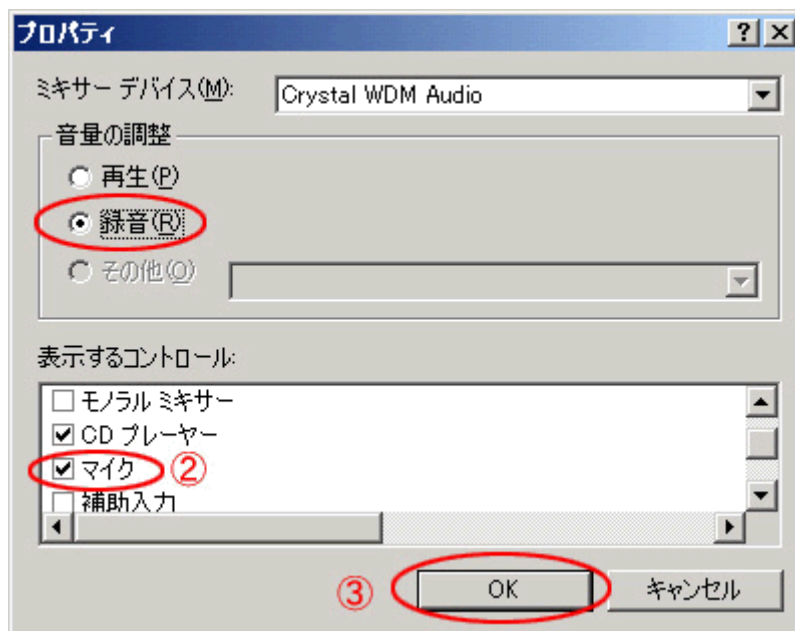



それでも入力レベルが小さい場合は、以下の操作を行ってください。

- 4、「オプション」をクリックし、「トーン調整」にチェックマークを付けます。
- 5、「トーン」をクリックし、「1 マイクブースト」の にチェックマークを付けます。

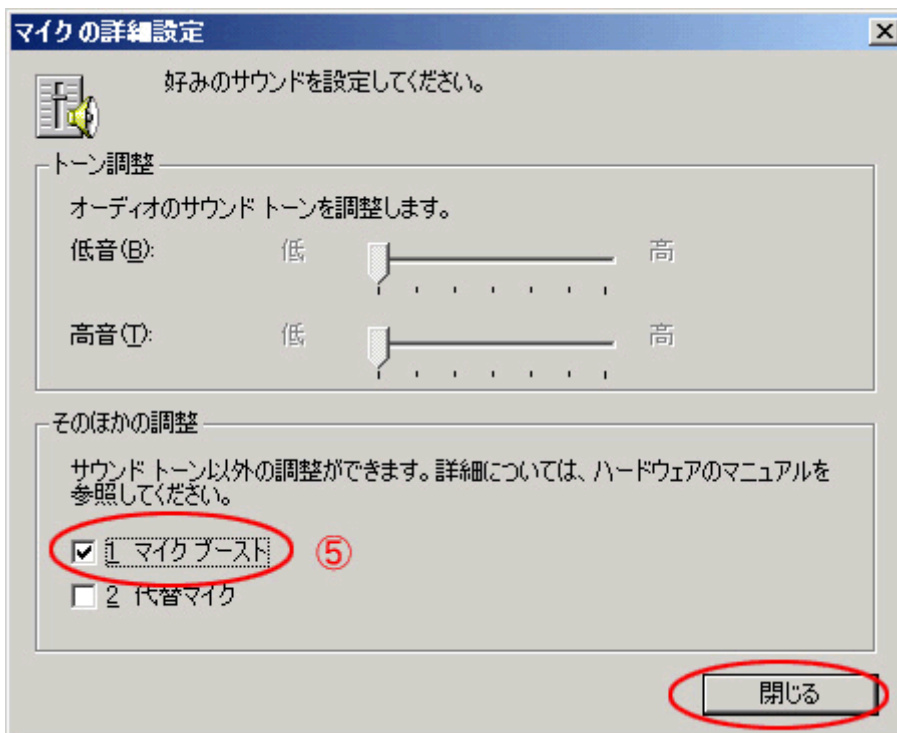

- 6、「閉じる」をクリックし、「マイクの詳細設定」の画面を終了します。